

NG 7303

№2 ҚОСЫМША

«ЮНИЛЮКС» газ қазанының паспортына (пайдалану жөніндегі нұсқаулық)



для котлов серии:


UNILUX КГВ и UNILUX КГВ-Т

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту (руководство по эксплуатации) котла газового «ЮНИЛЮКС»



www.unilux.kz

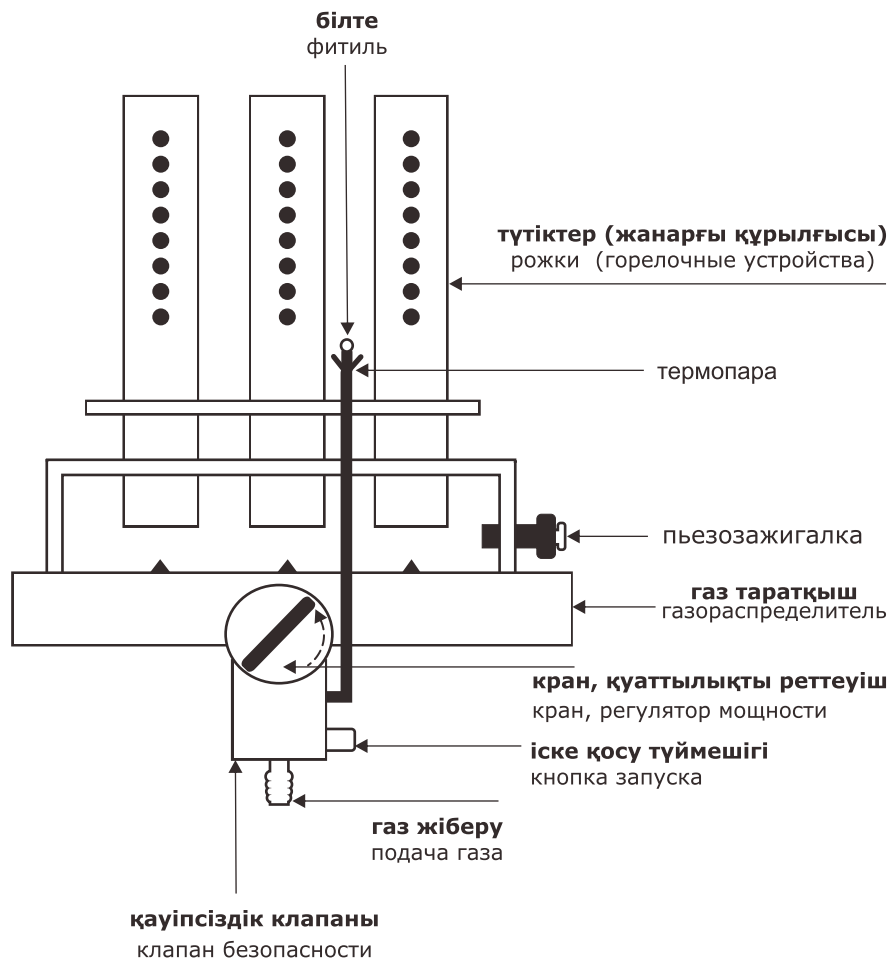

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства. Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода, а также клапаном безопасности с пьезозажигалкой, который обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 30-40 секунд после прекращения подачи газа.

Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.



Запуск котла осуществляется следующим образом:

- 1) Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
- 2) Закройте кран регулятора мощности.
- 3) Нажать **кнопку запуска** на **клапане безопасности** до конца и удерживать её в таком положении 10-15 секунд, после чего нажимать красную кнопку **пьезозажигалки**. Возгорается фитиль (запальная горелка).
- 4) Удерживать **кнопку запуска** в таком положении 20-30 секунд, после чего отпустить эту кнопку. Фитиль должен оставаться горящим.
- 5) Путем плавного открывания **крана** вы обеспечиваете доступ газа к основному горелочному устройству. Этот же **кран** и является регулятором мощности горелочного устройства. Открывая или закрывая **кран**, вы увеличиваете или уменьшаете пламя горелочного устройства.