


Honeywell VS820

№2 ҚОСЫМША

«ЮНИЛЮКС» газ қазанының паспортына (пайдалану жөніндегі нұсқаулық)

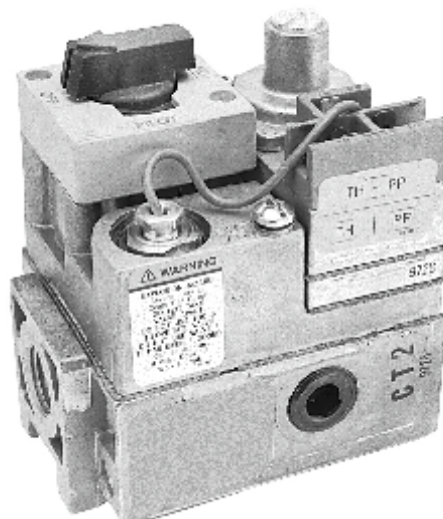


для котлов серии:

UNILUX КГВ-А

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту (руководство по эксплуатации) котла газового «ЮНИЛЮКС»

Honeywell VS820

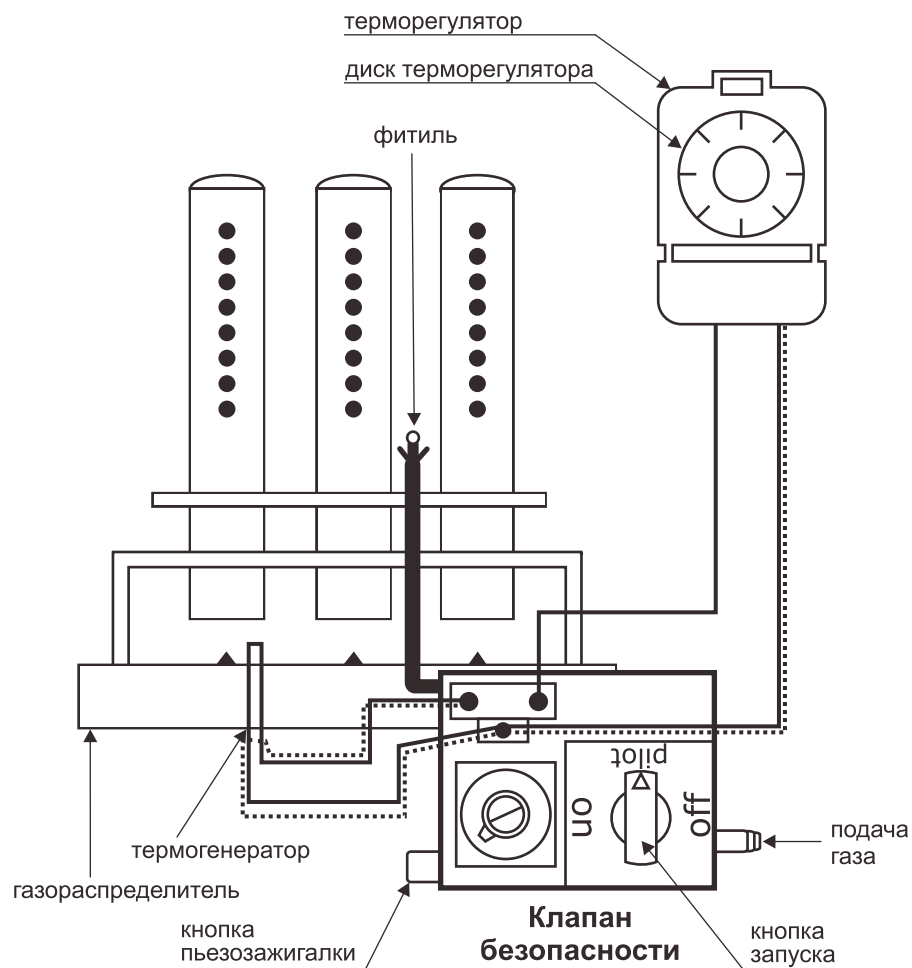

Максимальной эффективности работы котла можно добиться только при правильном использовании горелочного устройства.

Ваш котел снабжен саморегулирующимся устройством подачи кислорода и автоматическим регулятором мощности, поддерживающим заданную температуру в котле.

Клапан безопасности обеспечивает запуск котла и автоматическое отключение в течение 20-40 секунд после прекращения подачи газа.

Категорически запрещается разжигать котёл при вынутой горелке! Горелочное устройство при розжиге должно находиться внутри топки.



Запуск котла осуществляется следующим образом:

1. Убедитесь в наличии тяги в дымоходе.
2. Нажмите кнопку запуска на клапане вниз до упора и удерживайте её в таком положении 15-20 секунд. Если котёл долго не работал удерживайте кнопку дольше (1-2 мин).
3. Нажмите кнопку пьезозажигалки до щелчка, должен загореться фитиль. Допускается нажимать кнопку несколько раз, пока фитиль не загорится.
4. После розжига фитиля, удерживайте кнопку запуска в нажатом положении в течении 20-25 секунд, для того чтобы нагрелась термопара. Нагретая термопара открывает доступ газа на газораспределитель и горелочное устройство.
5. Отпустите кнопку запуска и вращая диск терморегулятора воспламените горелку. Убедившись, что горелка воспламенилась, установите нужную температуру, вращая диск терморегулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Клапан имеет температурный режим от 30° до 90°C . Температура на термометре и датчике может немного не совпадать.

Выключение котла осуществляется следующим образом:

Поверните кнопку запуска на клапане по направлению, указанному на кнопке запуска, т.е. по часовой стрелке.